

JC-TDM22使用指引

感謝您使用本公司 2對1 RS-232通訊多工器 JC-TDM22系列，為了使您更有效率使用JC-TDM22多工器系列，請您使用本產品前先讀取本產品快速指引。

除了JC-TDM22中繼器本體機器，本包裝包括以下物品：

- 歐式端子 間距 3.81mm 公型 3pin 2 組
- 皿頭鐵板牙螺絲 4 顆 (英制 1/8", 1/2")

機器尺寸

本機尺寸寬為 42 mm，高為 84 mm，深為 24 mm

固定時請勿將固定螺絲鎖過緊或不平均，固定螺絲最大扭力值為 0.3 牛頓·米

安全注意事項

本產品安裝、維護、線路配置以及相關檢查，請注意以下事宜：



- 請依照指引安裝JC-TDM22多工器，以免造成設備損壞
- 禁止將JC-TDM22多工器安裝暴露在高濕度、危險性氣體、液體之場所，以避免發生觸電或火災



- 請將接地端子連接到 100Ω以下接地，接地不良可能造成訊號不良、觸電或火災



- JC-TDM22多工器如需配合專用驅動程式軟體，驅動程式安裝失敗或不完整可能會造成JC-TDM22多工器不正常運轉



- 配線時請將插座式端子從JC-TDM22多工器本體拆下
- 快速接頭上每一個電線插入口僅能插入一條電線
- 若錯誤將電線拔出，請重新檢查電線後再啟動



- 請依標準規格配置配線材料
- 通訊線材需在規格之內
- 應採用正確的接地迴路，以避免通訊不良

在使用之前請您詳閱使用指引，並請注意以下事項！

- 注意您環境的安全（有害性氣體、腐蝕性液體、高濕度、高架作業、危險性作業）
- JC-TDM22多工器接線請依照本使用說明接線
- 請確實實施接地工程，並應依照該國家電工法令之規定實施
(請參考 NFPA 70 - National Electrical Code (2008))
- 在電源未關閉期間請勿進行任何拆解及線路變更
- 在JC-TDM22多工器運作期間，請勿觸碰電源處

若您在使用上有任何的問題，請洽詢您的經銷商，本公司精益求精，當內容有所變更時將會更新於網站上，請您隨時上本公司網站：www.mmipcl.com下載最新使用指引。

其他應注意事項：

- 不得在通電的情況下改變任何的配線，否則將會造成觸電或人員受傷的危險
- 請勿用尖銳的物體觸碰面版，以免造成JC-TDM22多工器操作問題
- 禁止拆解JC-TDM22多工器，否則會造成觸電
- 電源啟動後，禁止拆開JC-TDM22多工器
- 電源關閉10分鐘內禁止接觸JC-TDM22多工器接線端子，殘餘電壓可能造成觸電
- JC-TDM22多工器工作中，通氣孔應保持暢通，以避免機器過熱產生異常訊號或故障情形

安裝環境條件

本產品應存於包裝箱內，若暫不使用，為使該產品能符合本公司保固及日後的維護，儲存時應注意以下事宜：


- 必須儲存在乾淨、乾燥之位置
- 儲存環境必須在-20°C ~ +60°C範圍內
- 儲存濕度必須在 20 ~ 85% RH (不可凝結)
- 避免存於危險物、有害物之環境 (請參考危險物與有害物標示及通識規則)
- 請放置在有管理的檯面或架上
- 本產品適合安裝處所包含：無塵室、無高熱環境 (非高溫作業)；無水滴、蒸汽、灰塵場所；無危險物、有害物之環境；無粉塵及燻煙之場所；無震動極高電磁波之場所。

安裝方向與空間注意事項

- 安裝方法應依照規定安裝，若不依照規定方法安裝會造成故障原因
- 為使中繼器運作中冷卻效果良好正常，安裝JC-TDM22多工器時，在機器上下左右方向及相鄰位置應保持 50 mm以上距離，以避免產生高熱

各部位說明

JC-TDM22 (正面/背面[旋轉90度])




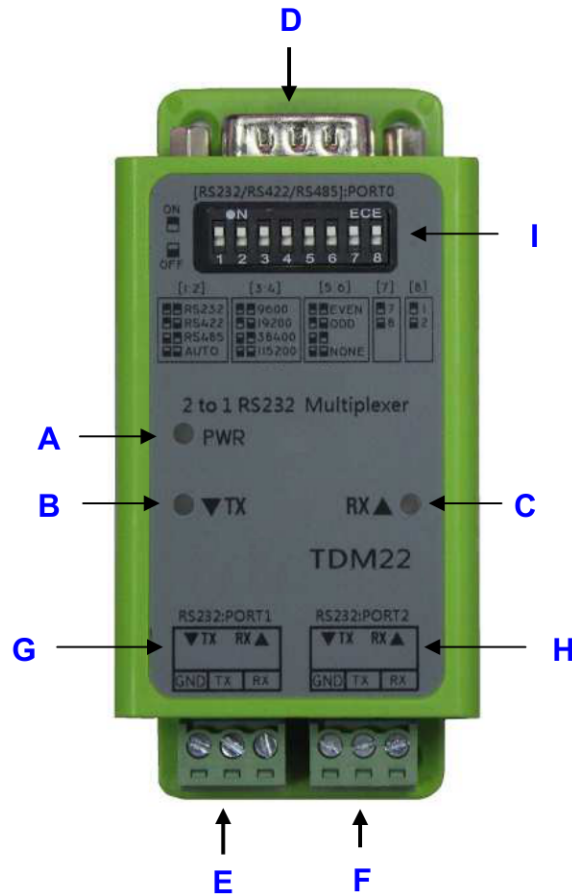


- A PWR：綠燈顯示 電源指示燈，綠燈亮起顯示電源正常
- B PORT0：TX：紅燈顯示 資料傳送燈號，資料傳輸時會亮起
- C PORT0：RX：綠燈顯示 資料接收燈號，資料接收時會亮起
- D PORT0：RS-232/RS-422/RS-485 連接器,使用 DB9 標準接頭(註一)
- E PORT1：RS-232 歐式端子 間距 3.81mm 3pin
- F PORT2：RS-232 歐式端子 間距 3.81mm 3pin
- G PORT1：TX/RX：燈號顯示 資料傳送/接收燈號，資料傳輸時會亮起
- H PORT2：TX/RX：燈號顯示 資料傳送/接收燈號，資料傳輸時會亮起
- I SW1:SW2：通訊訊號選擇 RS232/RS422/RS485/AUTO
SW3:SW4：設定通訊速率 9600/19200/38400/115200
SW5:SW6：設定同位元檢查 EVEN/ODD/NONE (註二)
SW7：設定資料位元 7/8 (註二)
SW8：設定停止位元 1/2

註一：JC-TDM22多工器,工作電源由PORT0連接器第8腳接入DC5V.

註二：通訊參數設定不支援 資料位元 7 及同位元檢查 NONE 同時設定.

機器尺寸 (單位 : mm)

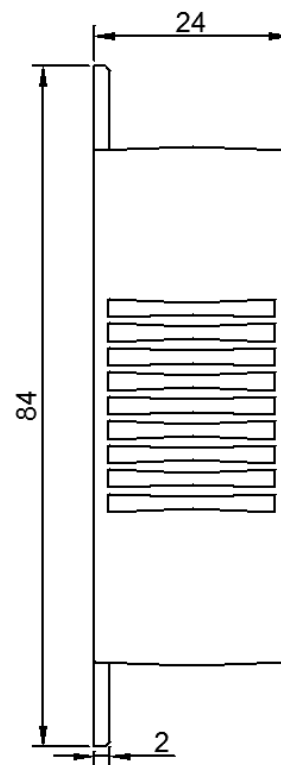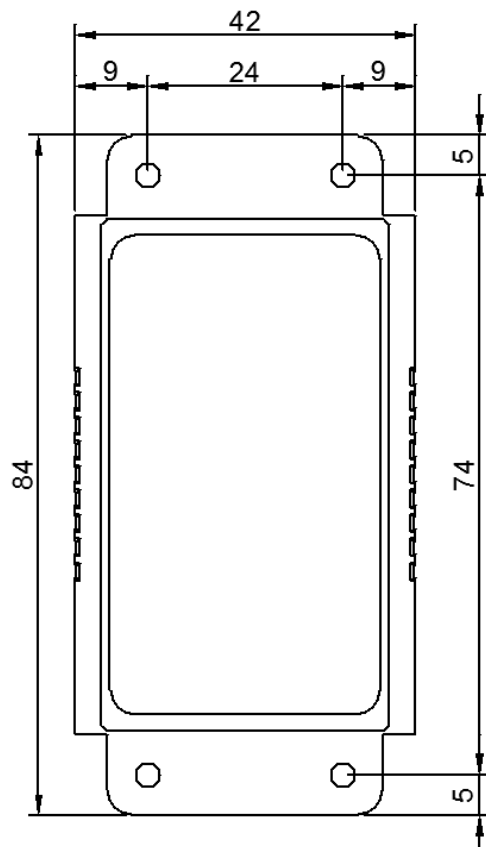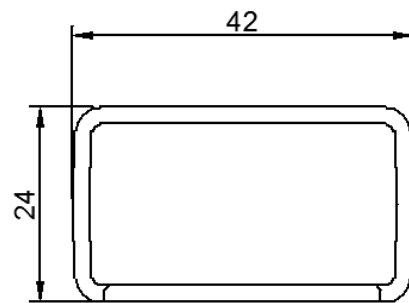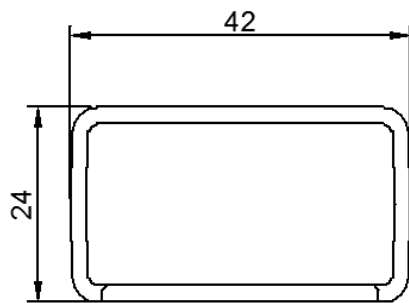

配線材料建議

種類	電源配線 (AWG)	剝線長度
單芯線	28 ~ 12	7 ~ 8 mm
多芯線	30 ~ 12	7 ~ 8 mm

基本檢測

檢測項目	檢測內容
一般檢測	●定期檢查JC-TDM22多工器的連接線是否鬆動 ●排氣孔應避免任何型態物體阻塞，安裝時應小心細小異物掉落 ●如果JC-TDM22多工器裝設於粉塵、有害性氣體的場所，應裝設防止粉塵及有害性氣體進入的設施或設備
操作前檢測 (未供應控制電源)	●配線端子接續部分請實施絕緣處理 ●配線應正確，以避免異常動作 ●檢查JC-TDM22多工器內部是否有任何細小金屬片等導電物體，並注意可燃性物體、易燃性氣體等危險物 ●JC-TDM22多工器附近使用的電子儀器受到電磁干擾時，請使用校調儀器以降低干擾 ●請注意JC-TDM22多工器的電壓是否正確穩定
運轉前檢測 (已供應控制電源)	●電源指示燈是否開啟 ●與各系統間的通訊是否正常 ●JC-TDM22多工器若有異常現象請洽經銷商

DB9 (公) 連接器 (PORT0)

COM Port 示意圖	腳位	說明
	1	RS-422 RX+
	2	RS-232 RX
	3	RS-232 TX
	4	RS-485 D+ / RS422 TX+
	5	GND
	6	RS-422 RX-
	7	RS-232 RTS
	8	DC 5V
	9	RS-485 D- / RS422 TX-

歐式端子 間距 3.81mm 3pin (PORT1/PORT2)

COM Port 示意圖	腳位	說明
	1	GND
	2	RS232 TX
	3	RS232 RX

產品規格

	功能規格	JC-TDM22
產品規格	最高傳送速率	115.2kbit/s
	多工器特性	2 路 RS-232 對 1 路 RS-232/RS-422/RS-485
	多工轉換方式	分時多工
	指示裝置	電源燈號(PWR),傳輸燈號(TX)3 組,接收燈號(RX)3 組
	保護裝置功率	PORT1/PORT2 : 600W PORT0 : 100W
	額定電壓	5V DC±10%
	消耗功率	2W 以下
環境規格	工作溫度	0°C ~ 50°C
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	濕度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
	抗震性能	10Hz ~ 25Hz (X,Y,Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
	冷卻方式	空氣自然對流
機構尺寸	外型尺寸【mm】	84*42*24
	主體重量	55g
	外殼材料	PC (聚碳酸酯)

※本公司保留修改指引相關文件的權利・若指引內容有所變更不另行