

JU-C232F使用指引

感謝您使用本公司USB轉換器 JU系列，為了使您更有效率使用 JU 轉換器系列，請您使用本產品前先讀取本產品快速指引。

除了 JU-C232F轉換器本體機器，本包裝包括以下物品：

- USB 2.0 A 公 B 公 高密度屏蔽編織網連接線 1 條.(長度 1.3m±0.1m)
- 皿頭鐵板牙螺絲 4 顆 (英制 1/8", 1/2")
- 電源適配器 AC110/220V 轉 DC5V(選購)

機器尺寸

本機尺寸寬為 42 mm，高為 84 mm，深為 24 mm

固定時請勿將固定螺絲鎖過緊或不平均，固定螺絲最大扭力值為 0.3 牛頓·米

安全注意事項

本產品安裝、維護、線路配置以及相關檢查，請注意以下事宜：



- 請依照指引安裝轉換器，以免造成設備損壞
- 禁止將轉換器安裝暴露在高濕度、危險性氣體、液體之場所，以避免發生觸電或火災



- 請將接地端子連接到 100Ω以下接地，接地不良可能造成訊號不良、觸電或火災



- 轉換器需配合專用驅動程式軟體，驅動程式安裝失敗或不完整可能會造成UV轉換器不正常運轉



- 配線時請將插座式端子從轉換器本體拆下
- 快速接頭上每一個電線插入口僅能插入一條電線
- 若錯誤將電線拔出，請重新檢查電線後再啟動



- 請依標準規格配置配線材料
- 通訊線材需在規格之內
- 應採用正確的接地迴路，以避免通訊不良

在使用之前請您詳閱使用指引，並請注意以下事項！

- 注意您環境的安全（有害性氣體、腐蝕性液體、高濕度、高架作業、危險性作業）
- 轉換器接線請依照本使用說明接線
- 請確實實施接地工程，並應依照該國家電工法令之規定實施
(請參考 NFPA 70 - National Electrical Code (2008))
- 在電源未關閉期間請勿進行任何拆解及線路變更
- 在轉換器運作期間，請勿觸碰電源處

若您在使用上有任何的問題，請洽詢您的經銷商，本公司精益求精，當內容有所變更時將會更新於網站上，請您隨時上本公司網站：www.mmipcl.com.tw下載最新使用指引。

其他應注意事項：

- 不得在通電的情況下改變任何的配線，否則將會造成觸電或人員受傷的危險
- 請勿用尖銳的物體觸碰面版，以免造成轉換器操作問題
- 禁止拆解轉換器，否則會造成觸電
- 電源啟動後，禁止拆開轉換器
- 電源關閉10分鐘內禁止接觸轉換器接線端子，殘餘電壓可能造成觸電
- 轉換器工作中，通氣孔應保持暢通，以避免機器過熱產生異常訊號或故障情形

安裝環境條件


本產品應存於包裝箱內，若暫不使用，為使該產品能符合本公司保固及日後的維護，儲存時應注意以下事宜：

- 必須儲存在乾淨、乾燥之位置
- 儲存環境必須在-20°C ~ +60°C範圍內
- 儲存濕度必須在 20 ~ 85% RH (不可凝結)
- 避免存於危險物、有害物之環境 (請參考危險物與有害物標示及通識規則)
- 請放置在有管理的檯面或架上
- 本產品適合安裝處所包含：無塵室、無高熱環境 (非高溫作業)；無水滴、蒸汽、灰塵場所；無危險物、有害物之環境；無粉塵及燻煙之場所；無震動極高電磁波之場所。

安裝方向與空間注意事項


- 安裝方法應依照規定安裝，若不依照規定方法安裝會造成故障原因
- 為使人機介面運作中冷卻效果良好正常，安裝轉換器時，在機器上下左右方向及相鄰位置應保持50 mm以上距離，以避免產生高熱

各部位說明
JU-C232F(正面)

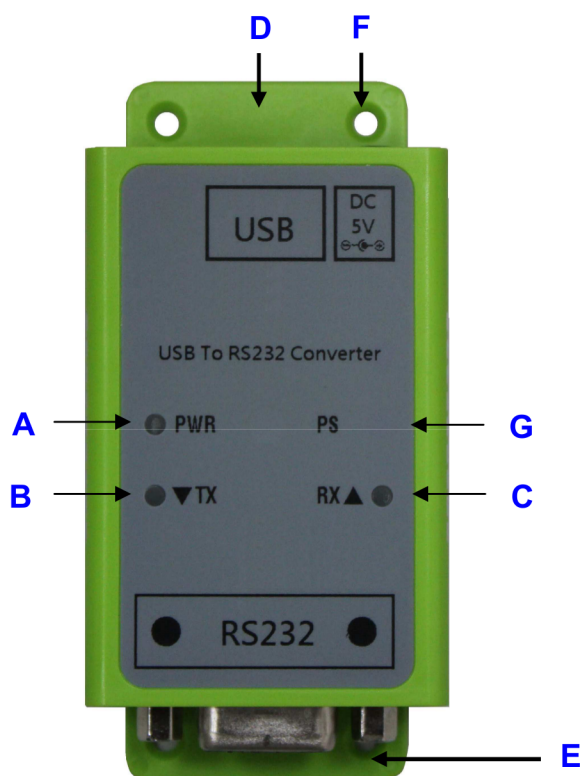

- A PWR：綠燈顯示 電源指示燈，綠燈亮起顯示電源正常
- B TX：紅燈顯示 資料傳送燈號，資料傳輸時會亮起
- C RX：綠燈顯示 資料接收燈號，資料接收時會亮起
- D USB B Type 母型插座, 連接 USB B Type 公型連接線
- E RS232 連接器, 使用 DB9 標準接頭
- F 擴充電源輸入 DC 5V (由電源適配器輸入)
- G PS: 擴充電源指示燈, 綠燈:正常, 橙燈:電壓略低, 紅燈:電壓不足

機器尺寸 (單位 : mm)

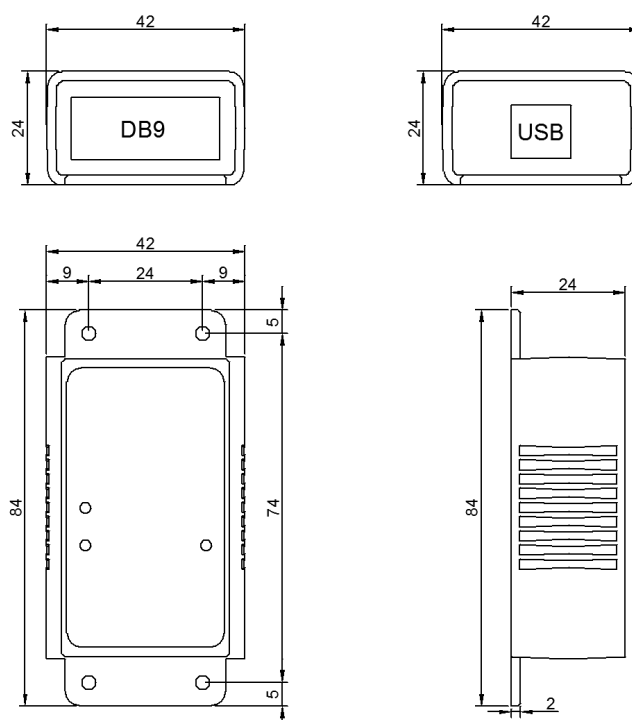


配線材料建議

種類	電源配線 (AWG)	剝線長度
單芯線	28 ~ 12	7 ~ 8 mm
多芯線	30 ~ 12	7 ~ 8 mm

基本檢測

檢測項目	檢測內容
一般檢測	●定期檢查轉換器與PC間的USB的连接線是否鬆動 ●排氣孔應避免任何型態物體阻塞，安裝時應小心細小異物掉落 ●如果轉換器裝設於粉塵、有害性氣體的場所，應裝設防止粉塵及有害性氣體進入的設施或設備
操作前檢測 (未供應控制電源)	●配線端子接續部分請實施絕緣處理 ●配線應正確，以避免異常動作 ●檢查轉換器內部是否有任何細小金屬片等導電物體，並注意可燃性物體、易燃性氣體等危險物 ●轉換器附近使用的電子儀器受到電磁干擾時，請使用校調儀器以降低干擾 ●請注意轉換器的電壓是否正確穩定
運轉前檢測 (已供應控制電源)	●電源指示燈是否開啟 ●與各系統間的通訊是否正常 ●轉換器若有異常現象請洽經銷商

DB9 RS232 連接器

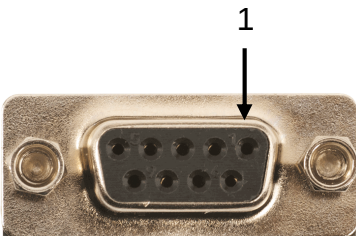COM Port 示意圖	腳位	說明
	1	連接 RS232 第 4 腳, 第 6 腳
	2	RS232 TX
	3	RS232 RX
	4	連接 RS232 第 1 腳, 第 6 腳
	5	GND
	6	連接 RS232 第 1 腳, 第 4 腳
	7	RS232 CTS
	8	RS232 RTS
	9	擴充電源 DC5V 輸出

產品規格

	功能規格	JU-C232F
產品規格	轉換 IC	FTDI FT230X
	指示裝置	電源燈號(PWR),傳輸燈號(TX),接收燈號(RX)
	連接規格	USB 1.1,USB 2.0
	保護裝置功率	600W
	額定電壓	DC 5V (透過 USB 線由上位裝置供應)
	消耗功率	0.5W 以下
	擴充電壓	DC 5V, 外部輸入,RS232 接頭第九腳輸出
	擴充電壓指示燈	綠燈:正常, 橙燈:電壓略低, 紅燈:電壓不足
環境規格	工作溫度	0°C ~ 50°C
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	濕度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
	抗震性能	10Hz ~ 25Hz (X,Y,Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
	冷卻方式	空氣自然對流
機構尺寸	外型尺寸【mm】	84*42*24
	主體重量	45g
	外殼材料	PC (聚碳酸酯)

※本公司保留修改指引相關文件的權利，若指引內容有所變更不另行